# Muskoka



# Electric Fireplace

Holds up to a 55" flat panel television

# Foyer Électrique

Le support de TV supportent un télévision plat jusqu'à 55"

# Chimenea Eléctrica

El soporte de Televisión sostiene hasta un televisor de pantalla plana de 55"



SAVE THESE INSTRUCTIONS CONSERVER CES INSTRUCTIONS GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES










## TIPS FOR THE ASSEMBLY OF YOUR NEW MANTEL

Before you begin assembly, locate the instructions and hardware. Take out all the parts and compare them to the diagrams below. Be sure you have all the parts and can identify them.

A helping hand is always good. Assemble your mantel with an adult assistant if possible. Some pieces are heavy and will need to be held by a helper. Assembly time will take approximately 30-60 minutes.

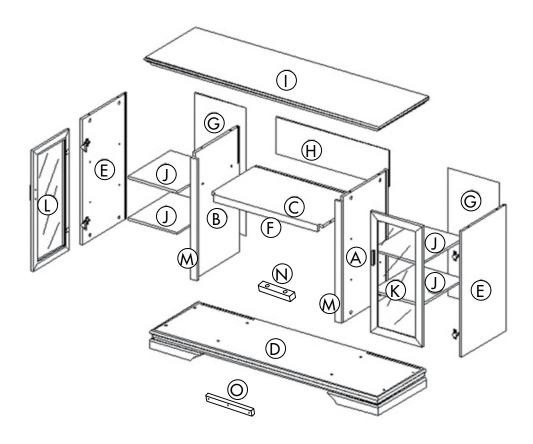


Part	Description	Qty.	Part #
Α	Right Side Panel Interior	1	ZZ.2500SCH.01
В	Left Side Panel Interior	1	ZZ.2500SCH.02
С	Central Shelf	1	ZZ.2500SCH.03
D	Base	1	ZZ.2500SCH.04
Е	Exterior Panel	2	ZZ.2500SCH.05
F	Central Shelf Trim Piece	1	ZZ.2500SCH.06
G	Back Panel	2	ZZ.2500SCH.07
Н	Storage Back Panel	1	ZZ.2500SCH.08


Part	Description	Qty.	Part #
	Тор	1	ZZ.2500SCH.09
J	Shelf	4	ZZ.2500SCH.10
K	Right Side Door	1	ZZ.2500SCH.11
L	Left Side Door	1	ZZ.2500SCH.12
M	Interior Panel Trim Piece	2	ZZ.2500SCH.13
Ν	Firebox Brace	1	ZZ.2500SCH.14
0	Base Support	1	ZZ.2500SCH.15

## **HARDWARE**



Qty. 32

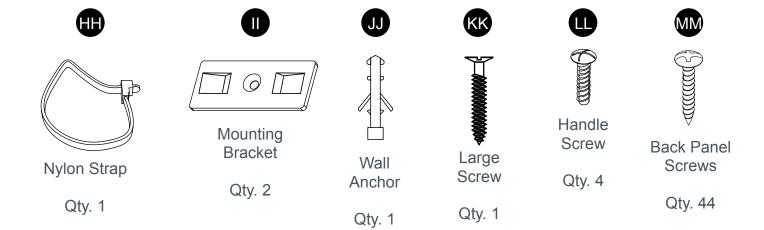

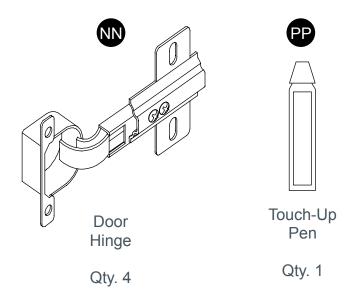

#### **GET READY TO START**

Before assembly, use scissors to unwrap the parts from the packaging. DO NOT use a box cutter or exacto-knife as you may cut into the mantel pieces inside the box and damage the finish. Check for the hardware bag located inside the packaging, taped to the top box. Be sure you DO NOT discard any pieces.

## Step 1

Locate the central shelf trim piece (F). Insert 3 cam lock dowels (AA) into the holes on the back of the trim piece. The back side is the unfinished side.

Locate the central shelf (C). Make sure the central shelf finished side is facing up with the mouse hole at the back. Insert 3 cam locks (BB) into the holes on the underside of the central shelf (C). Make sure the arrows on the cam locks (BB) are pointing towards the trim piece. Line up the cam lock dowels (AA) in the trim piece with the holes on the front edge of the central shelf (C). Push together the trim piece (F) and the central shelf (C) until flush. Tighten cam locks (BB). Do not strip the cam locks by overtightening them.

Place cam caps (CC) over the 3 cam locks.


## Step 2

Locate the left side panel interior trim piece (M). Insert 3 cam lock dowels (AA) into the holes on the back of the trim piece (M). The back side is the unfinished side.


Locate the left side panel interior (B). Make sure the left side panel interior (B) finished side is facing out with the mouse hole at the bottom. Insert cam locks (BB) into the holes on the right side of the left side panel interior (B). Make sure the arrows on the cam locks (BB) are pointing towards the trim piece (M). Line up the cam lock dowels (AA) in the trim piece (M) with the holes on the edge of the left side panel interior (B). Push together the trim piece (M) and the left side panel interior (B) until flush. Tighten cam locks (BB). Do not strip the cam locks by overtightening them.

Repeat for the right side panel interior (A).

Place cam caps (CC) over the 6 cam locks.

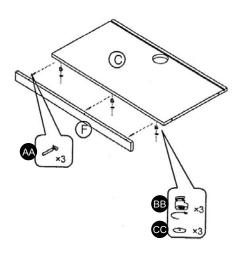


Hardware Used		
AA Cam Lock Dowels		x 3
BB Cam Locks		x 3
CC Cam Cap	$\overset{\circ}{\mathcal{A}}$	x 3

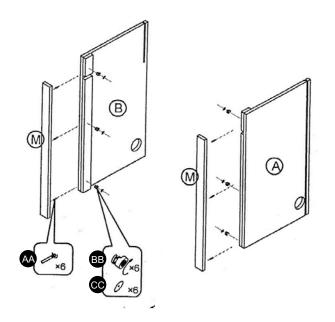

Hardware Used		
AA Cam Lock Dowels		x 6
BB Cam Locks		x 6
CC Cam Cap	Z	x 6

Locate the base (D). Insert 3 cam lock dowels (AA) into the holes under the base (D). Locate the base support (O). Insert 3 cam locks (BB) into the holes on the front of the base support (O). The backside is the unfinished side. Make sure the arrows on the cam locks (BB) are pointing up toward the base (D). Push together the base support (O) and the base (D) until flush. Tighten cam locks (BB). Do not strip the cam locks (BB) by overtightening them.

Place cam caps (CC) over the 3 cam locks (BB).

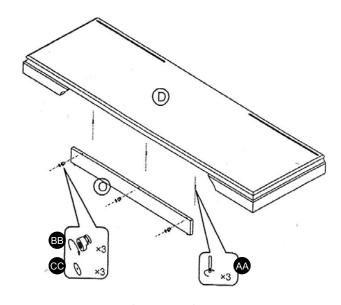

#### Hardware Used


AA	Cam Lock Dowels		x 3
ВВ	Cam Locks		x 3
CC	Cam Cap	Q	x 3

## Step 4

Locate the left side panel interior (B). Insert 2 cam lock dowels (AA) into the holes on the inside of the left side panel interior (B). Insert 2 cam locks (AA) into the underside of the central shelf (C). Make sure the arrows on the cam locks (BB) are pointing towards the left side panel interior (B). Push together the left side panel interior (B) and the central shelf (C) until flush. Tighten cam locks (BB). Do not strip the cam locks by overtightening them.

Repeat for the right side panel interior (A).

Place cam caps (CC) over the 4 cam locks (BB) on the underside of the central shelf.

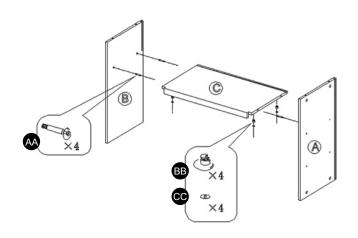


#### Hardware Used

riaraware osca		
AA Cam Lock Dowels		x 4
BB Cam Locks		x 4
CC Cam Cap	Q	x 4

Insert 8 cam lock dowels (AA) into the 8 holes shown on the base (D). Insert 2 cam locks (BB) into the bottom outside of each of the left and right side panel interiors (B & A). Insert 2 cam locks (BB) into the bottom inside of each of the left and right side panel exteriors (E). Make sure the cam lock arrows are pointing down toward the base.

Push all 4 panels down onto the base (D) until flush. Tighten cam locks (BB). Do not strip the cam locks by overtightening them.

Place cam caps (CC) over the 8 cam locks (BB).

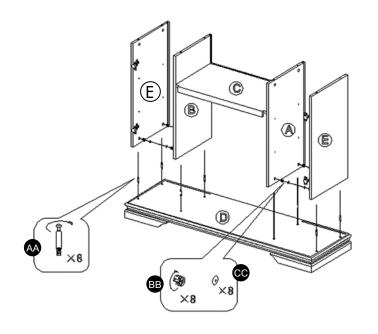

#### Hardware Used


AA	Cam Lock Dowels		x 8
ВВ	Cam Locks		x 8
CC	Cam Cap	Ž	x 8

## Step 6

Locate the top (I). Make sure the finished side is up. Insert 8 cam lock dowels (AA) into the holes on the underside of the top (I). Insert 2 cam locks (BB) on the top inside of the left side panel exterior (E) and the left side panel interior (B). Repeat for the right side panel interior (A) and the right side panel exterior (E). Make sure all cam lock arrows are pointing upward toward the top (I).

Make sure the cam lock dowels (AA) line up with the holes on the top of the interior and exterior panels (A, B & E). Push the top (I) down until flush. Tighten cam locks (BB). Do not strip the cam locks by overtightening them.

Insert 16 mounting pegs (DD) on the inside of the left and right side storage areas.

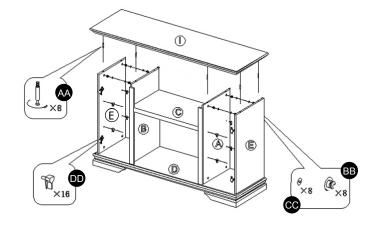


#### Hardware Used



Locate the 2 back panels (G) and the storage back panel (H). Make sure the finished sides of the panels face in toward the mantel. Line up a back panel (G) so it is flush to the back of the left side panel interior (B) and left side panel exterior (E). Secure with 12 back panel screws (MM) - 5 down each side and 1 at the top and bottom. Tighten until secure. Repeat for the other back panel (G).


Line up the storage back panel (H) so it is flush to the back of the left and right side panel interiors (A and B) and the top (I). Secure with 10 back panel screws (MM) - 4 across the top and bottom and 1 on each side. Tighten until secure.

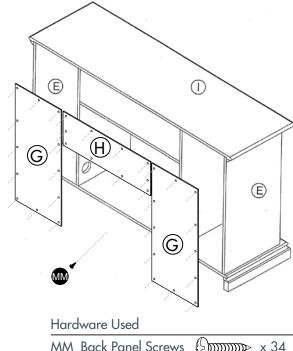

MM Back Panel Screws (S) x 34

## Step 8


Locate the 4 shelves (J). Place the shelves (J) on the mounting pegs (DD) in each storage area. Make sure the shelves are level.

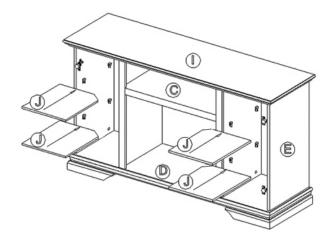

Locate the left door (L). Place the rounded part of the door hinge (NN) into the recessed area on the left door (L). Using 2 small screws (EE), secure the hinge to the door. Line up the left door (L) and the hinge with the holes on the inside of the left side panel exterior (E). Using 2 small screws (EE), secure the door hinge (NN) to the left side panel exterior (E). Repeat for the other door hinge on the left door. Tighten all the small screws (EE) on both door hinges until secure. Repeat for the right side door (K).

Note: If the doors need leveling, adjust the 2 screws on the door hinge as needed.

Locate a handle (FF). Line up the holes in the handle (FF) with the holes in a door. Insert 2 handle screws (LL) through the door and into the handle (FF). Tighten handle screws (LL) until secure. Repeat for the other handle (FF).

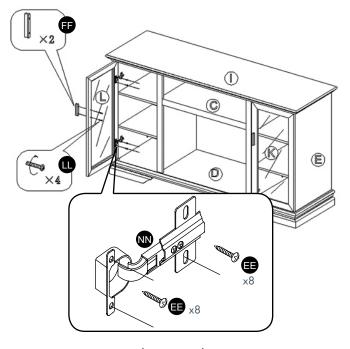


Hard	dware Used		
FF	Handle		x 2
LL	Handle Screw	<b>Commo</b>	x 4
EE	Small Screw		x 16
NN	Door Hinge	Part of	x 4

## Step 10

Trim pieces for the firebox insert are provided to close any gaps between the insert and the mantel. Attach the firebox insert trim pieces to firebox insert using 2 screws (MM) on the top and 2 sides. Once the trim pieces are secure, slide firebox insert into the mantel from the back. Once the firebox is in place and square with the mantel opening, secure the 2 side firebox insert trim pieces to the mantel using 2 screws (MM) on each piece.

NOTE: If there is no room to get a screwdriver between the insert and the mantel, the screws do not have to be attached to the mantel. The firebox insert will be secured in the next step. The trim pieces are for appearance only.

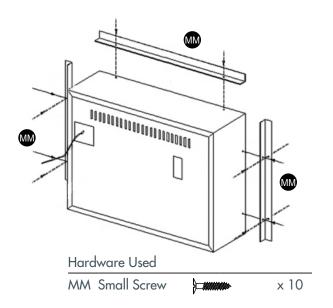

Locate the firebox insert. Insert the firebox from the rear of the mantel assembly. Once the firebox insert is in place and secure, locate the firebox brace (N). Place the firebox brace (N) up against the firebox insert making sure you don't cover any air venting. Once the firebox brace (N) is snug, secure it to the base (D) using 2 small screws (EE). Your fireplace insert is now sitting firmly in place.


You must attach the anti-tipping device to the mantel and the wall. This device is a safety feature that will prevent the mantel from tipping over. Applied weight may cause mantel imbalance.

## Step 12


Attach one of the mounting brackets (II) securely to the back underside edge of the mantel. Use 1 small screws (EE) to make sure it is secure.

## Step 13

Determine where mantel is to be placed and mark location on the wall for the mounting bracket (II) screw holes. The mounting bracket (II) on the wall should be positioned horizontally. Insert a wall anchor (JJ) into each screw hole in the wall. Place the mounting bracket (II) over the marks on the wall and use a large screw (KK) to securely attach the mounting bracket (II) to wall.

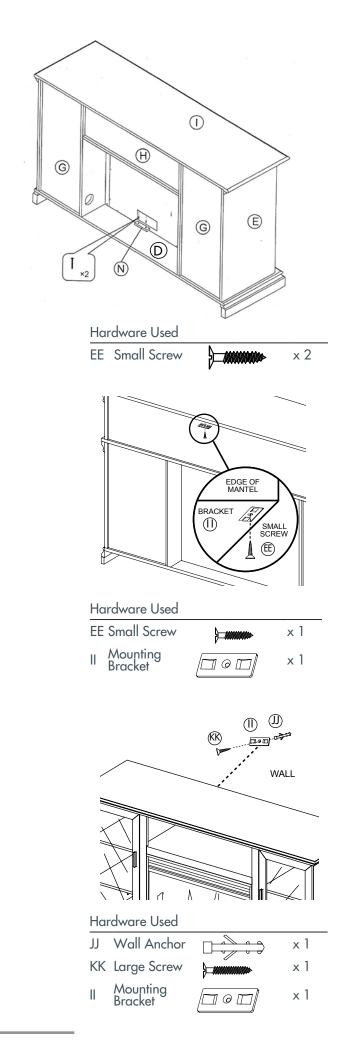

Place the mantel so the mounting bracket (II) on the back of the mantel is in line with the mounting bracket (II) on the wall. Place an end of the nylon strap (HH) down through each bracket. Bring both ends together and slide the end of the nylon strap (HH) through the slot in the other end until snug. Pull down on the end until it locks into the slot. Check to make sure the nylon strap (HH) is securely laced and locked to the mounting brackets (II).

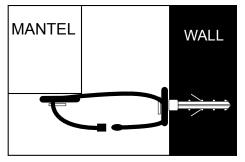




**WARNING:** Young children may be injured by tipping furniture. The use of a tipping restraint is highly recommended. This hardware, when properly installed, could provide protection against the unexpected tipping of furniture due to improper use.

# WARNING: THIS PRODUCT IS ONLY A DETERRENT. IT IS NOT A SUBSTITUTE FOR PROPER ADULT SUPERVISION.

**CAUTION:** This unit is intended for use only with the products and maximum weights indicated. Use with other products or products heavier than the maximum weights indicated may result in instability causing possible injury.

**Note:** Flat Panel TVs with base support should be placed squarely in the center of the stand with no overhang on any side.

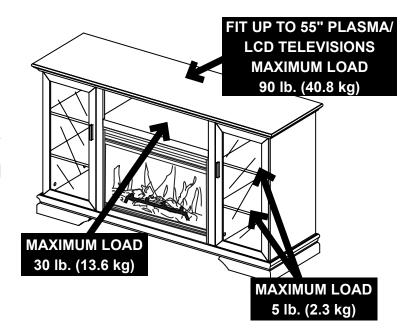

#### **CARE AND MAINTENANCE**

- 1. Dust your fireplace mantel regularly with a soft non-lint producing cloth or household dusting product.
- 2. You can clean your fireplace insert with a gentle non-abrasive household cleaner. Make sure to dry it immediately with a soft cloth or towel.

This mantel comes with a touch up pen for any minor repairs.

#### WARRANTY

Greenway Home Products is pleased to offer in-home warranty repairs. Please refer to your Firebox Use and Care Guide for warranty information on your Firebox.

#### DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE:

Please contact Customer Service at: 1-866-253-0447

Monday to Thursday from 8:30AM to 5:00PM (EST), Friday from 8:30AM to 4:00PM (EST)

Web: www.greenwayhp.com
Email: support@greenwayhp.com

Canada: 400 Southgate Dr., Guelph, Ontario, Canada, N1G 4P5

USA: 1270 Flagship Dr., Perrysburg, Ohio, USA, 43551

#### **Limited Warranty Definitions:**

Greenway Home Products: (Greenway) Manufacturer.

Mantel: Mantel manufactured by Greenway Home Products.

Purchaser: Purchaser of the Mantel

Distributor: Facility authorized to sell Greenway Home Products.

Warranty Card Greenway Home Products Limited Warranty Registration Card identifying the Purchaser and product model.

#### **Greenway Limited Warranty:**

Greenway warrants to the Purchaser that the Mantel is free from defects in material and workmanship, under normal use and service, for 1 year (1 year limited parts) from the date of purchase.

All warranty repairs must be preauthorized by Greenway Home Products. Greenway will, at its' option, replace or repair free of charge any defective part, which the Purchaser shall notify their Distributor or Greenway Home Products within the warranty period. The obligation of Greenway Home Products under this warranty, is expressly limited to such replacement or repairs.

#### The provisions of this limited warranty shall not apply to the following:

- 1. Accidents.
- 2. Unauthorized repairs or alterations.
- **3.** Normal maintenance.
- 4. Changes made to other units manufactured after this mantel was manufactured.
- 5. Incidental damages caused by failure of the mantel such as inconvenience or loss of use.
- **6.** Improper installation.

The provisions of this limited warranty shall not apply to deterioration due to wear and exposure beyond the following limitations:

1. For 180 days from the date of purchase for exterior finished surfaces.

Due to the properties of natural wood, Greenway Home Products makes no warranty against mineraling of wood components.

#### Greenway Limited Warranty is void unless the following conditions are adhered to:

- 1. Warranty registration must be completed and returned to a Greenway Home Products.
- 2. All warranty repairs must be preauthorized by a Greenway repair facility.
- 3. Greenway reserves the right to inspect defective parts that have been replaced under warranty. Dealer is expected to hold defective parts for 60 days.
- **4.** Only parts and accessories and other materials, available through Greenway Home Products are to be used in the performance of warranty service.
- 5. Purchasers are responsible for presenting/notifying their Distributor as soon a problem exists. The warranty repairs should be completed in a reasonable amount of time from the date of authorization. Not to exceed 30 days past notification.

This limited warranty is expressly in lieu of any other expressed or implied warranty, including any implied warranty or merchantability or fitness for a particular purpose and of any obligations or liabilities on Greenway Home Products which neither assumes nor authorizes any other person to assume for it any other liability in connection with the Mantel manufactured by it.

The warranty is null and void if used in commercial or industrial applications.






## CONSEILS POUR L'ASSEMBLAGE DE VOTRE NOUVEAU MANTEAU

Avant d'entreprendre l'assemblage, trouvez les instructions et les articles de quincaillerie. Sortez les composants et comparez-les par rapport aux schémas ci-dessous. Assurez-vous que vous avez toutes les pièces et que vous pouvez les identifier.

L'aide d'une autre personne est toujours bienvenue. Assemblez votre manteau avec l'aide d'un autre adulte si c'est possible. Certains composants sont lourds et l'autre personne pourra les tenir. Il vous faudra environ 30-60 minutes pour faire l'assemblage.

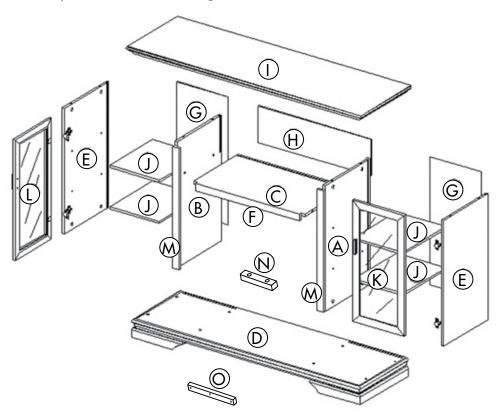


Pièce	Description	Qté	Numéro de pièce
Α	Panneau latéral intérieur droit	1	ZZ.2500SCH.01
В	Panneau latéral intérieur gauche	1	ZZ.2500SCH.02
С	Tablette centrale	1	ZZ.2500SCH.03
D	Base	1	ZZ.2500SCH.04
Е	Panneau Extérieur	2	ZZ.2500SCH.05
F	Garniture pour Étagère Central	1	ZZ.2500SCH.06
G	Panneau arrière	2	ZZ.2500SCH.07
Н	Panneau arrière de l'unité de rangement	1	ZZ.2500SCH.08


Pièce	Description	Qté	Numéro de pièce
	Dessus	1	ZZ.2500SCH.09
J	Tablette	4	ZZ.2500SCH.10
K	Porte droite	1	ZZ.2500SCH.11
L	Porte gauche	1	ZZ.2500SCH.12
M	Garniture pour Panneau Intérieur	2	ZZ.2500SCH.13
Ν	Traverse pour foyer encastrable	1	ZZ.2500SCH.14
0	Support de Base	1	ZZ.2500SCH.15

## **QUINCAILLERIE**



Qté: 32

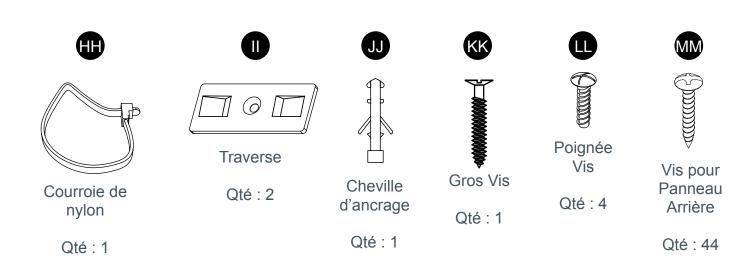

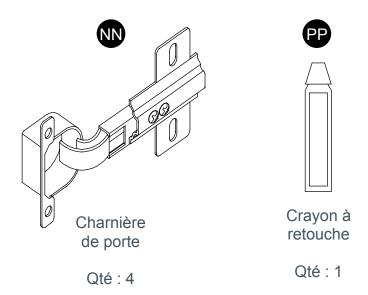

## PRÉPAREZ-VOUS À COMMENCER

Avant de commencer l'assemblage, défaites les pièces de l'emballage à l'aide de ciseaux. NE VOUS SERVEZ PAS d'un couteau à lame rétractable ni d'un couteau de précision, car ces derniers pourraient atteindre les pièces du manteau à l'intérieur de la boîte et endommager le fini. Dans l'emballage, repérez le sac de quincaillerie fixé à l'extrémité supérieure de la boîte à l'aide de ruban adhésif. Assurez-vous de ne jeter AUCUNE pièce.

## Étape 1

Prenez la pièce de garniture de la tablette (F). Insérez trois goujons Camloc (AA) dans les trous situés à l'arrière de la pièce de garniture. L'arrière est le côté non fini.

Prenez la tablette centrale (C). Assurez-vous que le côté fini de la tablette centrale est placé face vers le haut et que le trou de souris est à l'arrière. Insérez trois attaches Camloc (BB) dans les trous situés sur le côté inférieur de la tablette centrale (C). Assurez-vous que les flèches sur les attaches Camloc (BB) pointent en direction de la pièce de garniture. Alignez les goujons Camloc (AA) de la pièce de garniture avec les trous situés sur le rebord avant de la tablette centrale (C). Posez la pièce de garniture (F) sur le devant de la tablette centrale (C) et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement insérée. Serrez les attaches Camloc (BB). Évitez de serrer excessivement les attaches Camloc afin de ne pas les abîmer.

Placez les capuchons (CC) sur les trois attaches Camloc.


## Étape 2

Prenez la pièce de garniture du panneau latéral intérieur gauche (M). Insérez trois goujons Camloc (AA) dans les trous situés à l'arrière de la pièce de garniture (M). L'arrière est le côté non fini.

Prenez le panneau latéral intérieur gauche (B). Assurez-vous que le côté fini du panneau latéral intérieur gauche (B) est placé face vers l'extérieur et que le trou de souris est en bas. Insérez des attaches Camloc (BB) dans les trous situés du côté droit du panneau latéral intérieur gauche (B). Assurez-vous que les flèches sur les attaches Camloc (BB) pointent en direction de la pièce de garniture (M). Alignez les goujons Camloc (AA) insérés dans la pièce de garniture (M) avec les trous situés sur le rebord du panneau latéral intérieur gauche (B). Posez la pièce de garniture (M) sur le devant du panneau latéral intérieur gauche (B) et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement insérée. Serrez les attaches Camloc (BB). Évitez de serrer excessivement les attaches Camloc afin de ne pas les abîmer.


Faites de même pour le panneau latéral intérieur droit (A).

Placez les capuchons (CC) sur les six attaches Camloc.

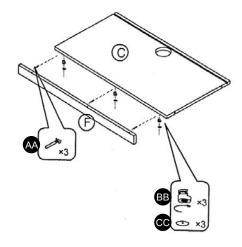

## Quincaillerie utilisée

AA Vis Camloc		x 3
BB Attache Camloc		x 3
CC Capuchon	À	x 3

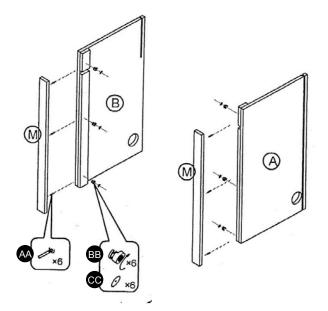


## Quincaillerie utilisée

Contramonto officoo		
AA Vis Camloc		x 6
BB Attache Camloc		x 6
CC Capuchon	2	x 6

Prenez la base (D). Insérez trois goujons Camloc (AA) dans les trous situés sous la base (D). Prenez le support de la base (O). Insérez trois attaches Camloc (BB) dans les trous situés à l'avant du support de la base (O). L'arrière est le côté non fini. Assurez-vous que les flèches sur les attaches Camloc (BB) pointent vers le haut en direction de la base (D). Posez le support de la base (O) sur la base (D) et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il soit parfaitement inséré. Serrez les attaches Camloc (BB). Évitez de serrer excessivement les attaches Camloc (BB) afin de ne pas les abîmer.

Placez les capuchons (CC) sur les trois attaches Camloc (BB).

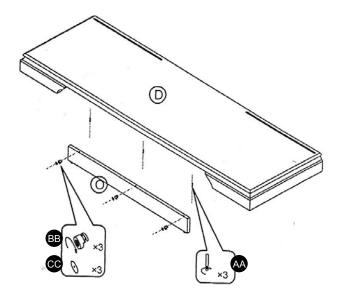

#### Quincaillerie utilisée


AA	Vis Camloc		x 3
BB	Attache Camloc		x 3
CC	Capuchon	Ž	x 3

## Étape 4

Prenez le panneau latéral intérieur gauche (B). Insérez deux goujons Camloc (AA) dans les trous situés à l'intérieur du panneau latéral intérieur gauche (B). Insérez deux attaches Camloc (AA) sur le côté inférieur de la tablette centrale (C). Assurez-vous que les flèches sur les attaches Camloc (BB) pointent en direction du panneau latéral intérieur gauche (B). Poussez le panneau latéral intérieur gauche (B) contre la tablette centrale (C) jusqu'à ce qu'il soit parfaitement inséré. Serrez les attaches Camloc (BB). Évitez de serrer excessivement les attaches Camloc afin de ne pas les abîmer.

Faites de même pour le panneau latéral intérieur droit (A).

Placez les capuchons (CC) sur les quatre attaches Camloc (BB) du côté inférieur de la tablette centrale.

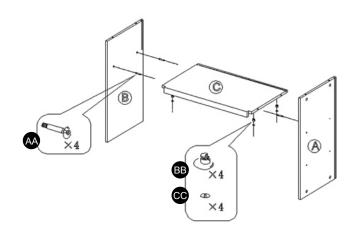


#### Quincaillerie utilisée

AA Vis Camloc		x 4
BB Attache Camloc	<b>38</b>	x 4
CC Capuchon	$\mathcal{A}$	x 4

Insérez huit goujons Camloc (AA) dans les huit trous de la base (D), tel qu'il est illustré. Insérez deux attaches Camloc (BB) dans la partie extérieure inférieure des panneaux latéraux intérieurs gauche (B) et droit (A). Insérez deux attaches Camloc (BB) dans la partie intérieure inférieure des panneaux latéraux extérieurs gauche et droit (E). Assurez-vous que les flèches sur les attaches Camloc pointent vers le bas en direction de la base.

Appuyez les quatre panneaux contre la base (D) jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement insérés. Serrez les attaches Camloc (BB). Évitez de serrer excessivement les attaches Camloc afin de ne pas les abîmer.

Placez les capuchons (CC) sur les huit attaches Camloc (BB).

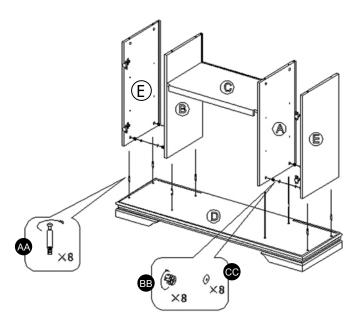

## Quincaillerie utilisée


AA	Vis Camloc		x 8
ВВ	Attache Camloc		x 8
CC	Capuchon	$\mathcal{A}$	x 8

## Étape 6

Prenez le dessus (I). Assurez-vous que le côté fini est vers le haut. Insérez huit goujons Camloc (AA) dans les trous situés du côté inférieur du dessus (I). Insérez deux attaches Camloc (BB) du côté intérieur supérieur du panneau latéral extérieur gauche (E) et du panneau latéral intérieur gauche (B). Recommencez, cette fois pour le panneau latéral intérieur droit (A) et le panneau latéral extérieur droit (E). Assurez-vous que les flèches sur toutes les attaches Camloc pointent vers le haut en direction du dessus (I).

Assurez-vous que les goujons Camloc (AA) sont alignés avec les trous situés sur le dessus des panneaux intérieur et extérieur (A, B et E). Appuyez sur le dessus (I) jusqu'à ce qu'il soit parfaitement inséré. Serrez les attaches Camloc (BB). Évitez de serrer excessivement les attaches Camloc afin de ne pas les abîmer.

Insérez 16 taquets de fixation (DD) à l'intérieur des espaces de rangement gauche et droit.

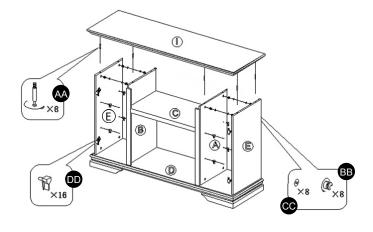


#### Quincaillerie utilisée




Prenez les deux panneaux arrière (G) et le panneau arrière de l'unité de rangement (H). Assurez-vous que les côtés finis des panneaux sont orientés vers le manteau. Placez l'un des panneaux arrière (G) de façon à l'aligner parfaitement avec l'arrière du panneau latéral intérieur gauche (B) et l'arrière du panneau latéral extérieur gauche (E). Fixez-le à l'aide des 12 vis du panneau arrière (MM); cinq à la verticale de chaque côté et deux à l'horizontale dans le haut et le bas. Serrez-les fermement. Faites de même pour l'autre panneau arrière (G).

Placez le panneau arrière de l'unité de rangement (H) de façon à l'aligner parfaitement avec l'arrière des panneaux latéraux intérieurs gauche (A) et droit (B) et avec le dessus (I). Fixez-le à l'aide des 10 vis du panneau arrière (MM); quatre dans le haut et le bas et une de chaque côté. Serrez-les fermement.

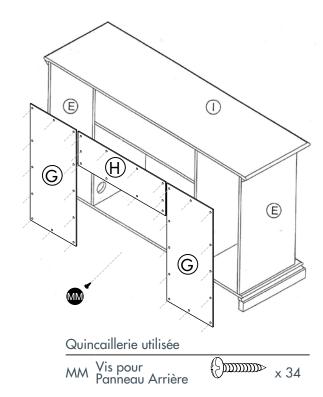

## Étape 8


Prenez les quatre tablettes (J). Placez les tablettes (J) sur les taquets de fixation (DD) de chaque espace de rangement. Assurez-vous que les tablettes sont de niveau.

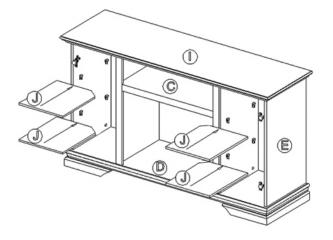

Trouvez la porte de gauche (L). Placez la partie arrondie de la charnière de porte (NN) dans la zone en retrait sur la porte de gauche (L). Aide de 2 petites vis (EE), sûr de la charnière de la porte. Aligner la porte de gauche (L) et la charnière sur les trous à l'intérieur de l'extérieur du panneau latéral gauche (E). Aide de 2 petites vis (EE), assurer la charnière de porte (NN) à l'extérieur du panneau latéral gauche (E). Répétez l'opération pour l'autre porte charnière sur la porte de gauche. Serrer toutes les petites vis (EE) sur les deux charnières de la porte jusqu'à ce que sécurisé. Répétez l'opération pour la porte de droite (K).

Note: Si les portes ont besoin de mise à niveau, ajustez les 2 vis sur la charnière de porte.

Prenez la poignée (FF). Alignez les trous de la poignée (FF) à ceux d'une porte. Insérez les deux vis de la poignée (LL) à travers la porte et la poignée (FF). Serrez les vis de la poignée (LL) jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. Faites de même pour l'autre poignée (FF).

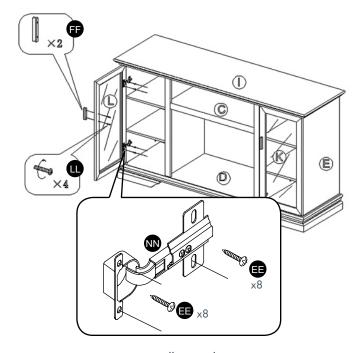


## Quincaillerie utilisée

FF	Poignée		x 2
LL	Poignée Vis	<b>C</b> mmm	x 4
EE	Petit Vis	<b></b>	x 10
NN	Charnière de	porte	x 4

## Étape 10

Pièces de finition pour l'insert foyer sont fournis pour combler les lacunes entre le foyer et le mantel. Fixer le support de garniture foyer pièces à insérer foyer avec 2 vis (MM) sur la face supérieure et 2. Une fois les pièces spéciales sont sécurisés, insérez foyer glisser dans la cheminée à l'arrière. Une fois le foyer est en place et de la place avec l'ouverture de cheminée, d'assurer l'insertion latérale 2 pièces de garniture foyer à la cheminée avec 2 vis (MM) sur chaque morceau.

NOTE: S'il n'y a pas de place pour obtenir un tournevis entre le foyer et le mantel, les vis ne doivent pas être attaché au mantel. Le foyer sera assurée dans l'étape suivante. Les pièces de finition sont pour l'apparence seulement.

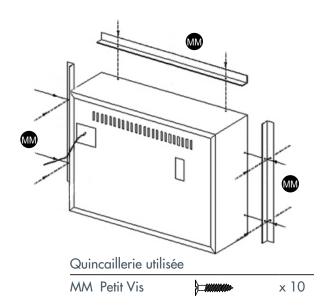

Prenez le foyer encastrable. Insérez le foyer par l'arrière du manteau. Une fois que le foyer encastrable est bien en place, prenez la traverse pour foyer (N). Appuyez la traverse pour foyer (N) contre le foyer encastrable en veillant à ne pas obstruer la bouche d'aération. Une fois que la traverse pour foyer (N) est en place, fixez-la à la base (D) à l'aide de deux petites vis (EE). Votre foyer encastrable est maintenant solidement fixé.


Vous devez fixer le dispositif antibasculement au manteau et au mur. Ce dispositif de sécurité empêche le manteau de basculer. L'application d'un poids pourrait déséquilibrer le manteau.

## Étape 12


Fixez solidement un support de fixation (II) au rebord arrière du manteau. Servez-vous d'une petite vis (EE) afin de bien fixer ce support.

## Étape 13

Déterminez l'emplacement voulu du manteau, puis faites une marque sur le mur à l'endroit où entreront les petites vis du support de montage (II). Posez le support de montage (II) horizontalement au mur. Insérez une cheville d'ancrage (JJ) dans chaque trou de vis percé dans le mur. Placez le support de fixation (II) par-dessus les marques sur le mur, puis servez-vous d'une grande vis (KK) pour fixer solidement le support (II) au mur.

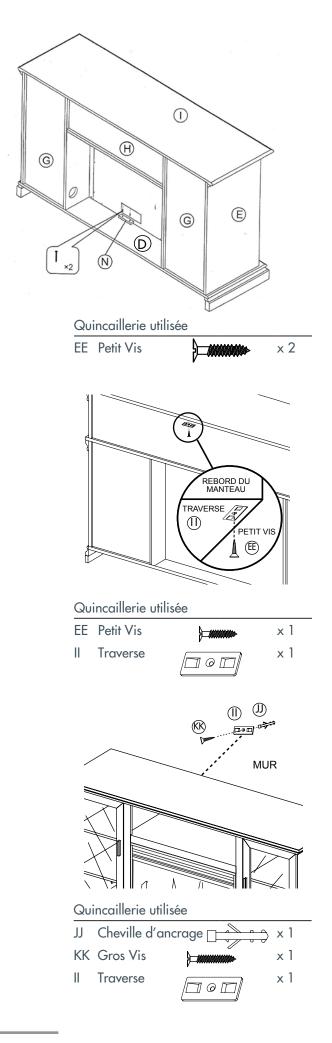

Disposez le manteau de façon que le support de fixation (II) situé à l'arrière du manteau soit aligné avec le support (II) fixé au mur. Faites passer une extrémité de la courroie en nylon (HH) à travers les supports. Alignez les deux extrémités de la courroie en nylon (HH), puis insérez le côté plat dans l'ouverture de façon à bien l'ajuster. Tirez sur l'extrémité plate jusqu'à ce qu'elle se bloque dans la boucle. Assurez-vous que la courroie (HH) est solidement attachée aux supports de fixation (II).

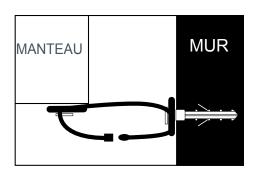

Quincaillerie utilisée


HH Courroie de nylon

**AVERTISSEMENT:** Le basculement d'un meuble peut blesser les jeunes enfants. Il est fortement recommandé d'utiliser un dispositif antibasculement. Un tel article, s'il est bien installé, fournit une protection contre le basculement accidentel d'un meuble en cas d'usage inadéquat.

AVERTISSEMENT : CETTE MESURE DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE NE REMPLACE PAS LA SUPERVISION D'UN ADULTE.

MISE EN GARDE: Cette unité est uniquement compatible avec les produits spécifiés et ne peut supporter que la charge maximale indiquée. Le fait d'utiliser cette unité avec d'autres produits ou avec des produits dont le poids excède la charge maximale indiquée peut entraîner de l'instabilité et causer des blessures.

**Remarque :** Les téléviseurs à écran plat munis d'une base de soutien doivent être placés complètement au centre du support sans qu'aucune partie de la base ne dépasse.

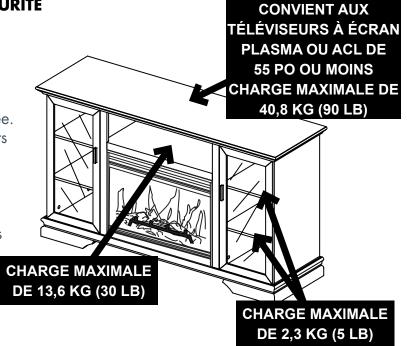

#### **ENTRETIEN**

- 1. Époussetez régulièrement le manteau à l'aide d'un linge doux et non pelucheux ou d'un accessoire pour l'époussetage domestique.
- 2. Vous pouvez nettoyer le foyer encastrable à l'aide d'un nettoyant doux et non abrasif. Essuyez-le immédiatement à l'aide d'un linge doux ou d'une serviette.

L'emballage du manteau contient un crayon à retouche (RR) pour les réparations mineures.

#### **GARANTIE**

Greenway Home Products est heureux de vous offrir à domicile, les services de réparations sous garantie. Voir le Manuel d'utilisation et d'entretien du foyer pour d'amples renseignements au sujet de la garantie.

#### **NE RAPPORTEZ PAS CET APPAREIL AU MAGASIN:**

Communiquez avec le Service à la clientèle au numéro sans frais suivant 1-866-253-0447

Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 17 h (HNE), le vendredi, de 8 h 30 à 16 h (HNE) Site web: **www.greenwayhp.com** Courriel: **support@greenwayhp.com** 

**Au Canada:** 400 Southgate Dr., Guelph, Ontario, Canada, N1G 4P5 **Aux États-Unis:** 1270 Flagship Dr., Perrysburg, Ohio, USA, 43551

#### Définitions s'appliquant à la garantie limitée

Greenway Home Products: (Greenway) Fabricant.

Manteau: Manteau de cheminée fabriqué par Greenway Home Products.

Acheteur: Acheteur du manteau de cheminée

Distributeur: Établissement autorisé à vendre les produits Greenway Home Products.

Fiche de garantie: Fiche de garantie limitée de Greenway Home Products identifiant l'acheteur et le modèle du produit.

#### Garantie limitée de Greenway:

Greenway garantit à l'acheteur du manteau de cheminée que le produit est libre de défaut tant au niveau des matériaux que de la fabrication, sous des conditions normales d'utilisation; la garantie est en vigueur 1 an (garantie limitée de un an sur les pièces) à partir de la date d'achat.

Toutes les réparations faites sous garantie doivent être autorisées par Greenway Home Products. Greenway pourra, à sa discretion, remplacer ou réparer gratuitement la pièce défectueuse, à condition que l'acheteur avise son distributeur ou Greenway Home Products au cours de la période de garantie. L'obligation de Greenway Home Products en vertu de la garantie est expressément limitée à ce remplacement ou à ces réparations.

## Les dispositions de cette garantie limitée ne s'appliquent pas aux dispositions suivantes:

- 1. Accidents
- 2. Réparations ou modifications non autorisées.
- 3. Entretien normal.
- 4. Changements apportés aux autres unités fabriquées après la fabrication du manteau de cheminée.
- 5. Les dommages secondaires causés par une une panne du manteau de cheminée, tels que inconvénients ou la perte d'usage.
- 6. Mauvaise installation.

Les dispositions de cette garantie limitée ne s'appliquent pas aux dommages provenant de l'utilisation ou par des conditions au-delà des limites suivantes :

1. Pendant 180 jours à partir de la date d'achat pour les surfaces extérieures peintes. Compte tenu des propriétés du bois naturel, Greenway Home Products ne donne aucune garantie contre la minéralisation des composants du bois.

#### La garantie limitée de Greenway est sans valeur si les conditions suivantes ne sont pas observées:

- 1. La fiche de garantie doit être remplie et envoyée à Greenway Home Products.
- 2. Toutes les réparations sous garantie doivent être autorisées d'avance par les installations de réparation de la société Greenway.
- 3. Greenway se réserve le droit d'inspecter les composants défectueux remplacés sous garantie. le distributeur doit conserver les pièces défectueuses pendant 60 jours.
- 4. Seul les pièces et les accessoires et tout autre matériel disponible par l'entremise de Greenway Home Products doivent être utilisés pour exécuter le service sous garantie.
- 5. Il incombe aux acheteurs de se présenter/aviser leur détaillant dès que le problème se manifeste. Les réparations sous garantie doivent être faites dans un temps raisonnable à partir de la date d'autorisation. La réparation ne doit pas dépasser 30 jours après la réception de l'avis.

Cette garantie limitée remplace toute autre garantie exprès ou tacite, y compris toute garantie tacite ou de qualité marchande ou de convenance en fonction d'une application particulière et de toute obligation ou responsabilité afférente aux produits de Greenway Home Products qui n'assume ni autorise aucune autre personne à assumer pour Greenway une responsabilité relatif à la fabrication du manteau de cheminée.

Cette garantie est nulle et sans effet si l'appareil est utilisé dans des applications commerciales ou industrielles.






## CONSEJOS PARA EL ENSAMBLADO DE SU NUEVA REPISA DE CHIMENEA

Antes de comenzar el ensamblado, localice las instrucciones y los accesorios. Saque todos los componentes y compárelos con los diagramas que aparecen a continuación. Asegúrese de tener todos los componentes y que puede identificarlos.

Siempre es bueno tener alguien que le ayude; de ser posible consiga que un adulto le ayude a ensamblar su repisa de chimenea. Algunas piezas son pesadas y necesitará que se las sostenga un ayudante. El tiempo de ensamblado tomará de 30 a 60 minutos aproximadamente.

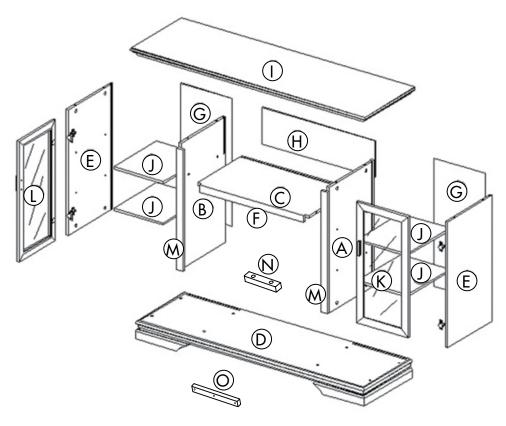


Pieza	Descripción	Cant.	Número de pieza
Α	Panel lateral derecho interior	1	ZZ.2500SCH.01
В	Panel lateral izquierdo interior	1	ZZ.2500SCH.02
С	Estante central	1	ZZ.2500SCH.03
D	Base	1	ZZ.2500SCH.04
Е	Exterior Grupo	2	ZZ.2500SCH.05
F	Plataforma Central borde decorativo	1	ZZ.2500SCH.06
G	Panel posterior	2	ZZ.2500SCH.07
Н	Panel posterior de almacenamiento	1	ZZ.2500SCH.08

Pieza	Descripción	Cant.	Número de pieza
	Parte superior	1	ZZ.2500SCH.09
J	Estante	4	ZZ.2500SCH.10
K	Puerta derecha	1	ZZ.2500SCH.11
L	Puerta izquierda	1	ZZ.2500SCH.12
M	Panel de Interior el borde decorativo	2	ZZ.2500SCH.13
Ν	Abrazadera del accesorio para chimenea	1	ZZ.2500SCH.14
0	Base de apoyo	1	ZZ.2500SCH.15

## **ADITAMENTOS**

Cant. 32



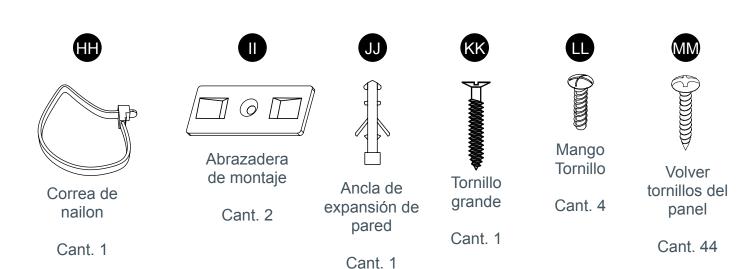



## PREPÁRESE A EMPEZAR

Antes de ensamblar, use tijeras para retirar el envoltorio de las piezas del empague. NO use un cortador de cajas o un cuchillo utilitario debido a que puede cortar las piezas de la repisa para chimenea dentro de la caja y dañar el acabado. Verifique la bolsa de aditamentos que se encuentra dentro del empague, unida a la caja superior. Asegúrese de NO desechar ninguna pieza.

#### Paso 1

Ubique la pieza con reborde del estante central (F). Inserte 3 espigas para cerrojo de leva (AA) en la parte posterior de la pieza con reborde. El lado posterior es el lado sin acabado.

Ubique el estante central (C). Asegúrese de que el lado acabado del estante central mire hacia arriba con el orificio de ratón en la parte posterior. Inserte 3 cerrojos de leva (BB) en los orificios de la parte inferior del estante central (C). Asegúrese de que las flechas de los cerrojos de leva (BB) apunten hacia la pieza con reborde. Alinee las espigas para cerrojo de leva (AA) de la pieza con reborde con los orificios del borde frontal del estante central (C). Una mediante presión la pieza con reborde (F) con el estante central (C) hasta que queden al ras. Apriete los cerrojos de leva (BB). No los apriete demasiado para evitar dañarlos.

Coloque tapas de leva (CC) sobre los 3 cerrojos de leva.


## Paso 2

Ubique la pieza de reborde del panel lateral izquierdo interior (M). Inserte 3 espigas para cerrojo de leva (AA) en la parte posterior de la pieza con reborde (M). El lado posterior es el lado sin acabado.

Ubique el panel lateral izquierdo interior (B). Asegúrese de que el lado acabado del panel lateral izquierdo interior (B) mire hacia afuera con el orificio de ratón en la parte inferior. Inserte cerrojos de leva (BB) en los orificios del costado derecho del panel lateral izquierdo interior (B). Asegúrese de que las flechas de los cerrojos de leva (BB) apunten hacia la pieza con reborde (M). Alinee las espigas para cerrojo de leva (AA) en la pieza con reborde (M) con los orificios en el borde del panel lateral izquierdo interior (B). Una mediante presión la pieza con reborde (M) con el panel lateral izquierdo interior (B) hasta que queden al ras. Apriete los cerrojos de leva (BB). No los apriete demasiado para evitar dañarlos.


Repita el procedimiento para el panel lateral derecho interior (A).

Coloque tapas de leva (CC) sobre los 6 cerrojos de leva.

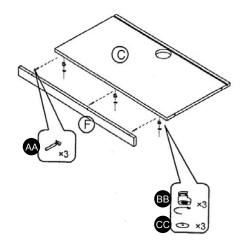

## Aditamentos utilizados

AA E	spiga para errojo de leva		x 3
BB C	Cerrojo de leva	SK SK	x 3
CC T	apa de leva le plástico	$\mathcal{A}$	x 3

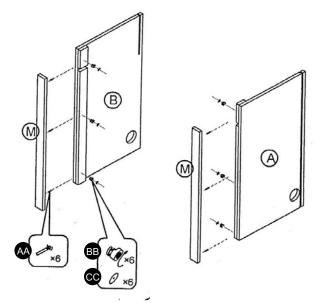

## Aditamentos utilizados

AA	Espi cerro	olo d	ar de	a leva



BB Cerrojo de leva

CC Tapa de leva de plástico



x 6

x 6

Ubique la base (D). Inserte 3 espigas del cerrojo de leva (AA) en los orificios debajo de la base (D). Coloque el soporte de la base (O). Inserte 3 cerrojos de leva (BB) en los orificios de la parte frontal del soporte de la base (O). El lado posterior es el lado sin acabado. Asegúrese de que las flechas de los cerrojos de leva (BB) apunten hacia arriba, en dirección a la base (D). Una mediante presión el soporte de la base (O) con la base (D) hasta que queden al ras. Apriete los cerrojos de leva (BB). No apriete demasiado los cerrojos de leva (BB) para evitar dañarlos.


Coloque tapas de leva (CC) sobre los 3 cerrojos de leva (BB).

## Paso 4

Ubique el panel lateral izquierdo interior (B). Inserte 2 espigas para cerrojo de leva (AA) en los orificios de la parte interna del panel lateral izquierdo interior (B). Inserte 2 cerrojos de leva (AA) en la parte inferior del estante central (C). Asegúrese de que las flechas de los cerrojos de leva (BB) apunten hacia el panel lateral izquierdo interior (B). Una mediante presión el panel lateral izquierdo interior (B) con el estante central (C) hasta que queden al ras. Apriete los cerrojos de leva (BB). No los apriete demasiado para evitar dañarlos.


Repita el procedimiento para el panel lateral derecho interior (A).

Coloque las tapas de leva (CC) sobre los 4 cerrojos de leva (BB) en la parte inferior del estante central.

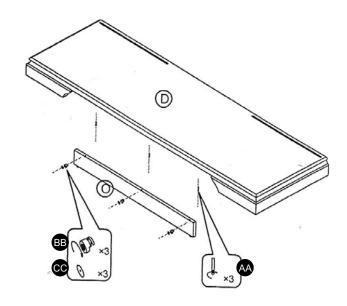

#### Aditamentos utilizados

AA	Espiga para cerrojo de leva		x 3
	Cerrojo de leva	38	x 3
CC	Tapa de leva de plástico	$\mathcal{A}$	x 3

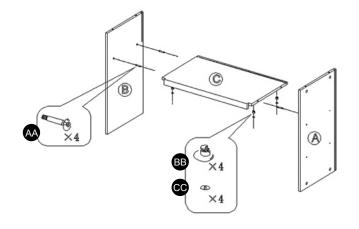


## Aditamentos utilizados

AA Espiga para cerrojo de leva		x 4
BB Cerrojo de leva		x 4
CC Tapa de leva de plástico	$\mathcal{A}$	x 4

Inserte 8 espigas para cerrojo de leva (AA) en los 8 orificios que se muestran en la base (D). Inserte 2 cerrojos de leva (BB) en la parte exterior inferior de cada panel lateral interior, tanto izquierdo como derecho (B y A). Inserte 2 cerrojos de leva (BB) en la parte interior de la parte inferior de cada panel lateral exterior, tanto izquierdo como derecho (E). Asegúrese de que las flechas de los cerrojos de leva apunten hacia abajo en dirección a la base.

Presione los 4 paneles hacia abajo en la base (D) hasta que estén al ras. Apriete los cerrojos de leva (BB). No los apriete demasiado para evitar dañarlos.

Coloque tapas de leva (CC) sobre los 8 cerrojos de leva (BB).

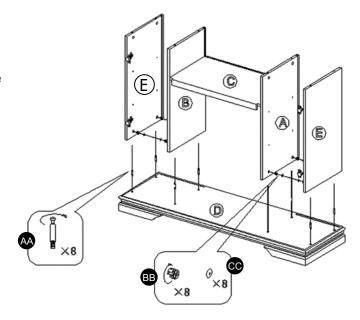

#### Aditamentos utilizados


AA	Espiga para cerrojo de leva		x 8
BB	Cerrojo de leva		x 8
CC	Tapa de leva de plástico	Z	x 8

## Paso 6

Ubique la parte superior (I). Asegúrese de que el lado con acabado quede hacia arriba. Inserte 8 espigas para cerrojo de leva (AA) en los orificios de la parte inferior de la cubierta (I). Inserte 2 cerrojos de leva (BB) en la parte superior interna del panel lateral izquierdo exterior (E) y el panel lateral izquierdo interior (B). Repita para el panel lateral derecho interior (A) y el panel lateral derecho exterior (E). Asegúrese de que todas las flechas de los cerrojos de leva apunten hacia arriba en dirección a la parte superior (I).

Asegúrese de que las espigas para cerrojo de leva (AA) se alineen con los orificios de la parte superior de los paneles interiores y exteriores (A, B y E). Presione la parte superior (I) hacia abajo hasta que quede al ras. Apriete los cerrojos de leva (BB). No los apriete demasiado para evitar dañarlos.

Inserte 16 estacas de montaje (DD) en la parte interior de las áreas de almacenamiento izquierda y derecha.

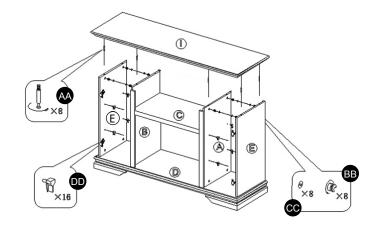


#### Aditamentos utilizados




Ubique los 2 paneles posteriores (G) y el panel posterior de almacenamiento (H). Asegúrese de que los lados acabados de los paneles apunten hacia la repisa para chimenea. Alinee un panel posterior (G) de modo que quede al ras con la parte posterior del panel lateral izquierdo interior (B) y el panel lateral izquierdo exterior (E). Fije con 12 tornillos para el panel posterior (MM): 5 bajo cada lado y 1 en la parte superior e inferior. Apriete hasta lograr un ajuste firme. Repita este procedimiento con el otro panel posterior (G).

Alinee el panel posterior de almacenamiento (H) de modo que quede al ras con la parte posterior de los paneles laterales interiores izquierdo y derecho (A y B) y la parte superior (I). Fije con 10 tornillos para el panel posterior (MM): 4 a lo largo de la parte superior e inferior y 1 a cada lado. Apriete hasta lograr un ajuste firme.

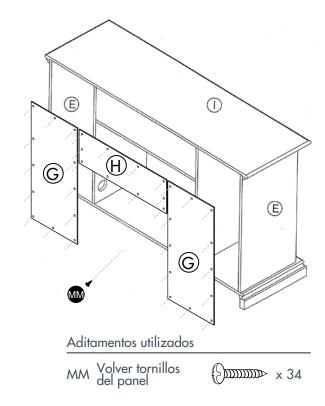

## Paso 8


Ubique los 4 estantes (J). Coloque los estantes (J) en las estacas de montaje (DD) en cada área de almacenamiento. Asegúrese de que los estantes estén nivelados.

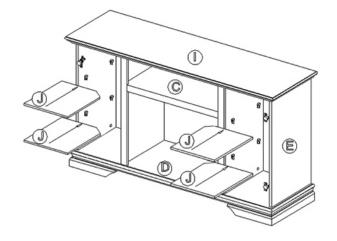

Localice la puerta de la izquierda (L). Coloque la parte redondeada de la bisagra de la puerta (NN) en el área empotrada en la puerta de la izquierda (L). Con 2 tornillos pequeños (EE), seguro de la bisagra de la puerta. Alinee la puerta de la izquierda (L) y la bisagra con los agujeros en el interior del exterior del panel lateral izquierdo (E). Con 2 tornillos pequeños (EE), asegurar la bisagra de la puerta (NN) en el exterior del panel lateral izquierdo (E). Repita el procedimiento para la otra puerta de la bisagra de la puerta izquierda. Apriete todos los tornillos pequeños (EE) en los dos bisagras de la puerta hasta que quede firme. Repita el procedimiento para la puerta lateral derecha (K).

Nota: Si las puertas necesitan nivelación, ajuste los dos tornillos de la bisagra de la puerta, según sea necesario.

Ubique la manija (FF). Alinee los orificios de la manija (FF) con los orificios de una puerta. Inserte 2 tornillos para manija (LL) a través de la puerta y en la manija (FF). Apriete los tornillos para manija (LL) hasta que estén seguros. Repita la operación para la otra manija (FF).

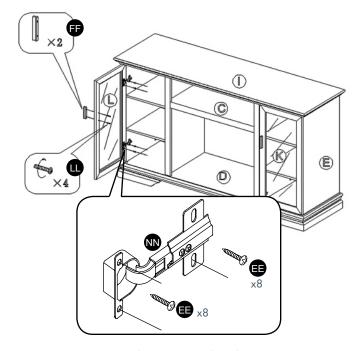


## Aditamentos utilizados

FF	Manija	x 2
LL	Mango Tornillo (Commo	x 4
EE	Tornillo pequeño	x 16
NN	Puerta de Bisagra	x 4

## Paso 10

Piezas especiales para la inserción del fogón se proporcionan para cerrar los vacíos entre el relleno y la repisa de la chimenea. Coloque el inserto de la caja de fuego molduras para insertar la caja de fuego con 2 tornillos (MM) en la cara superior y 2. Una vez que las piezas decorativas se inserte segura, fogones caer en la repisa de la parte posterior. Una vez que la cámara de combustión está en el lugar y la plaza con la abertura de la chimenea, asegurar la inserción lateral 2 fogones molduras de la chimenea con 2 tornillos (MM) en cada pieza.

NOTA: Si no hay espacio para conseguir un destornillador entre el relleno y la repisa de la chimenea, los tornillos no tiene que ser conectado a la chimenea. El inserto de caja de fuego se garantizará en el próximo paso. Las piezas decorativas son de apariencia.

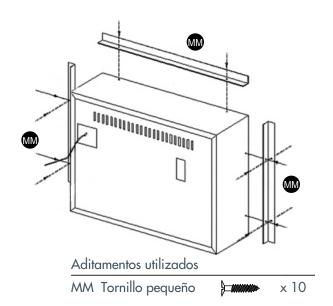

Ubique el accesorio de la cámara de combustión. Inserte la cámara de combustión desde la parte posterior del ensamble de la repisa para chimenea. Una vez que el accesorio de la cámara de combustión esté en su lugar y asegurado, ubique el soporte de la cámara de combustión (N). Coloque el soporte de la cámara de combustión (N) hacia arriba y contra el accesorio de la cámara de combustión, asegurándose de no cubrir ninguna ventilación de aire. Una vez que el soporte de la cámara de combustión (N) esté ceñido, asegúrelo a la base (D) con 2 tornillos pequeños (EE). El accesorio de la chimenea ahora está bien ajustado en su lugar.


Debe fijar el dispositivo contra vuelcos a la repisa para chimenea y a la pared. Este dispositivo es una característica de seguridad que evitará que la repisa para chimenea se vuelque. El peso que se aplique puede desequilibrar la repisa para chimenea.

#### Paso 12


Fije una de las abrazaderas de montaje (II) firmemente al borde inferior posterior de la repisa para chimenea. Use 1 tornillo pequeño (EE) para asegurarla.

#### Paso 13

Determine en qué lugar colocará la repisa para chimenea y marque en la pared la ubicación para los orificios de los tornillos para la abrazadera de montaje (II). Se debe colocar la abrazadera de montaje (II) en la pared de forma horizontal. Inserte un ancla de expansión de pared (JJ) en cada uno de los orificios para los tornillos en la pared. Coloque la abrazadera de montaje (II) sobre las marcas en la pared y use un tornillo grande (KK) para fijar firmemente la abrazadera de montaje (II) en la pared.

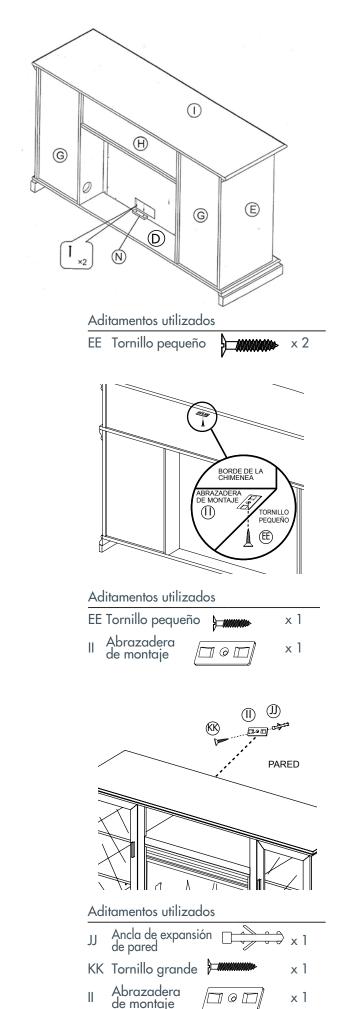


Coloque la repisa para chimenea de modo que la abrazadera de montaje (II) en la parte posterior de la repisa para chimenea esté en línea con la abrazadera de montaje (II) en la pared. Pase un extremo de la correa de nailon (HH) por cada abrazadera. Junte los extremos y deslice el extremo de la correa de nailon (HH) por la ranura en el otro extremo hasta que esté ceñida. Jale el extremo hasta que se asegure en la ranura. Verifique que la correa de nailon (HH) esté firmemente ajustada y asegurada a las abrazaderas de montaje (II).

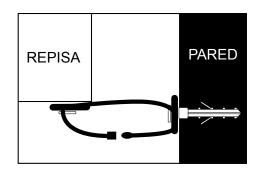


Aditamentos utilizados

HH Correa de nailon

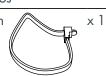

CARGA MÁXIMA: 5 LIBRAS (2.3 KILOS)

**ADVERTENCIA:** Los niños pequeños pueden salir lesionados debido a muebles que se vuelcan. Se recomienda en gran medida usar accesorios que impiden los vuelcos. Estos aditamentos, cuando se instalan adecuadamente, pueden brindar protección contra el vuelco inesperado de muebles debido a un uso inadecuado.

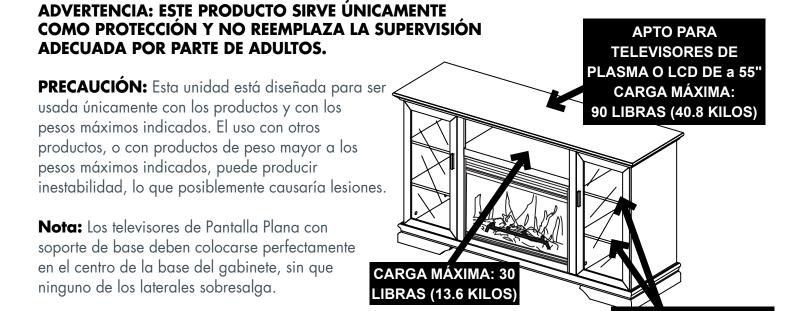

#### **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

- 1. Limpie la repisa para chimenea regularmente con un paño suave sin pelusas o con un producto de limpieza doméstico.
- 2. Puede limpiar el accesorio para chimenea con un limpiador doméstico suave no abrasivo. Asegúrese de secar el accesorio inmediatamente con un paño o toalla suave.

Esta repisa viene con un aplicador de retoques para cualquier reparación menor.

## **GARANTÍA**

Greenway Home Products se complace en ofrecerle servicio de reparación a domicilio dentro de la garantía. Consulte el Manual del uso y mantenimiento para información adicional sobre la garantía.

## NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA:

Comuníquese a Servicio al Cliente llamando a la linea telefónica gratuita: 1-866-253-0447

Lunes a Jueves de 8:30 AM a 5:00 PM (hora del Este), Viernes de 8:30 AM a 4:00 PM (hora del Este)

Sitio web: www.greenwayhp.com

Correo electrónico: support@greenwayhp.com

Canadá: 400 Southgate Dr., Guelph, Ontario, Canada, N1G 4P5

**EE.UU:** 1270 Flagship Dr., Perrysburg, Ohio, USA, 43551

#### Definiciones de la garantía limitada:

Greenway Home Products: Fabricante.

Repisa de chimenea: Repisa de chimenea fabricada por Greenway Home Products.

Comprador: El Comprador de la repisa de chimenea:

Distribuidor: La organización autorizada para la venta de productos domésticos Greenway Home Products.

Tarjeta de garantía La tarjeta de registro de garantía limitada de Greenway Home Products que identifica al

comprador y al número de modelo.

#### Garantía limitada de Greenway:

Greenway garantiza al Comprador que la Repisa de chimenea está libre de defectos de materiales y mano de obra por 1 año, bajo uso normal y servicio (1 año para componentes limitados) a partir de la fecha de la compra.

Greenway Home Products deberá autorizar previamente todas las reparaciones bajo garantía. A su opción, Greenway, reemplazará o reparará sin costo, cualquier componente defectuoso, después de que el comprador informe a su Distribuidor o a Greenway Home Products, dentro del periodo de garantía. Bajo esta garantía, la obligación de Greenway Home Products está limitada expresamente al tal reemplazo o reparación.

#### Los términos de esta garantía limitada no se aplican a los siguientes:

- 1. Accidentes
- 2. Reparaciones o modificaciones no autorizadas
- 3. Mantenimiento normal
- 4. Modificaciones que se ejecutaron en otras unidades fabricadas después de fabricar este Repisa de chimenea.
- 5. Daños incidentales causados por fallas del Repisa de chimenea tal como molestias o pérdida del uso
- 6. Instalación incorrecta

## Los términos de esta garantía no se aplican al deterioro debido al desgaste y exposición más allá de las limitaciones siguientes:

1. Las superficies externas acabadas por 180 días posteriores a la fecha de compra.

Debido a las propiedades de la madera natural, Greenway Home Products no ofrece ninguna garantía contra salinización de los componentes de madera.

La garantía limitada de Greenway no tiene validez salvo que se acepten las condiciones siguientes:

- 1. El registro de garantía debe ser llenado y mandado a Greenway Home Products.
- 2. La instalación de reparaciones de Greenway deberá autorizar previamente todas las reparaciones bajo garantía.
- 3. Greenway se reserva el derecho de inspeccionar los componentes defectuosos que se hubieran reemplazado bajo la garantía. El distribuidor deberá conservar los componentes defectuosos durante 60 días.
- 4. Para cumplir debidamente con la garantía, se deberán utilizar solamente componentes, accesorios y otros materiales disponibles a través de Greenway Home Products.
- 5. Es responsabilidad de los compradores el presentarse o informar al distribuidor tan pronto como se suscite un problema. Las reparaciones bajo la garantía deberán llevarse a cabo en un plazo razonable después de la fecha de la autorización. No deberá sobrepasar más de 30 días después de la notificación.

Esta garantía sustituye expresamente cualquier otra garantía expresada o implícita, incluida cualquier garantía implícita o de comercialización o apropiada para algún propósito en particular y de cualquier otras obligaciones o limitaciones de Greenway Home Products, el cual no acepta ni autoriza a ninguna otra persona de aceptar por ella ninguna otra responsabilidad en lo que se refiere de Repisa de chimenea fabricado por la misma.

Esta garantía es nula y sin efecto si se utiliza en aplicaciones comerciales o industriales.